

acer



Acer Chromebook Plus Spin 514

Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514

MANUAL DO UTILIZADOR

© 2024. Todos os Direitos Reservados.

Acer Chromebook Plus Spin 514 / Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514

Inclui: CP514-4HN / CPE594-1N / CPE594-1N-TCO

Esta revisão: 10/2024



Importante

Este manual contém informação de propriedade protegida por direitos de autor. A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu computador. O Grupo Acer não se responsabilizar por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.

Registe o seu produto Acer

Aceda a www.acer.com/register-product, e inicie a sessão ou use o seu Acer ID para registar o seu produto.

Uma vez concluído, pode revê-lo na página “Os meus produtos”.

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Data de compra: _____

Local de compra: _____

Google e Google Play são marcas registadas da Google LLC.



Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

ÍNDICE

Como começar	4		
Ligar o seu Chromebook	4	Teclas de função.....	7
Selecionar as suas definições de idioma	4	Atalhos comuns de teclado.....	8
Ligar a uma rede	4	Painel tátil.....	8
Aceitar os Termos do Serviço.....	4	Vista esquerda.....	9
Início de sessão pela primeira vez	4	Informação USB Tipo-C.....	9
Criar uma nova Conta Google	4	Vista direita	10
Navegar como convidado	4	Informação USB 3.2 Gen 2.....	10
Visita guiada ao seu Acer		Vista de baixo	11
Chromebook	5	Vista de baixo	11
Vista frontal	5	Modos de utilização	12
Vista do teclado	6	Perguntas frequentes	13
		Obter ajuda ou mais informações	14

COMO COMEÇAR

Ligar o seu Chromebook

No Chromebook, prima o botão de energia. Surge um ecrã "Boas-vindas" quando o Chromebook arrancar pela primeira vez.

Selecionar as suas definições de idioma

Use a lista pendente "Idioma" para escolher o seu idioma predefinido. Se existir mais do que uma maneira de escrever no seu idioma, também poderá ser-lhe pedido que selecione o método de introdução via teclado.

Ligar a uma rede

Selecione uma rede da lista "Ligar a rede" para se ligar à Internet. Se o acesso à rede estiver protegido, precisa de uma palavra-passe de acesso para se ligar.

Aceitar os Termos do Serviço

Quando se ligar a uma rede, aceite os Termos de Serviço. O seu Chromebook transfere então quaisquer actualizações de sistema disponíveis para receber automaticamente as funcionalidades mais recentes do ChromeOS.

Início de sessão pela primeira vez

Criar uma nova Conta Google


Pode criar uma nova Conta Google, se ainda não tiver uma. Selecione **Criar Conta Google** à direita para configurar uma nova conta. Uma Conta Google dá-lhe acesso a serviços úteis na Internet desenvolvidos pela Google, como Gmail, Google Drive e Google Calendar.

Navegar como convidado

Também pode usar o Chromebook sem uma Conta Google selecionando **Navegar como Convidado** à esquerda.


VISITA GUIADA AO SEU ACER CHROMEBOOK

Vista frontal

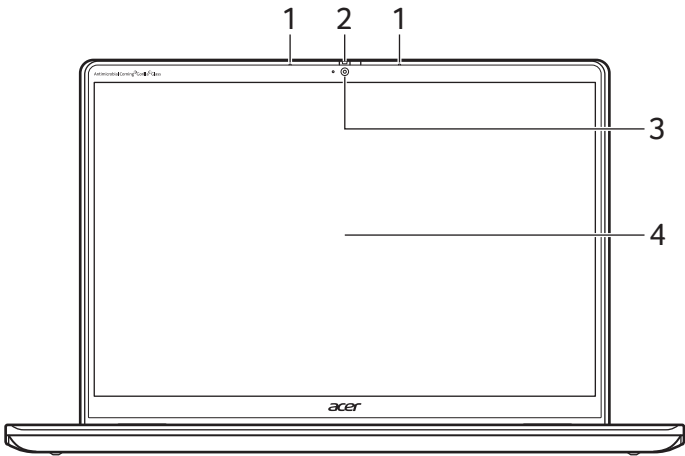

#	Ícone	Item	Descrição
1		Microfones	Microfones internos para gravação de som.
2		Persiana da webcam	Deslize a persiana para a esquerda, para tapar a webcam. Deslize para a direita para a destapar.
3		Webcam	Webcam para comunicações vídeo. <i>Uma luz junto da webcam indica que a webcam está ativa.</i>
4		Ecrã tátil	Apresenta a saída do Chromebook, suporta introdução multi-toque.



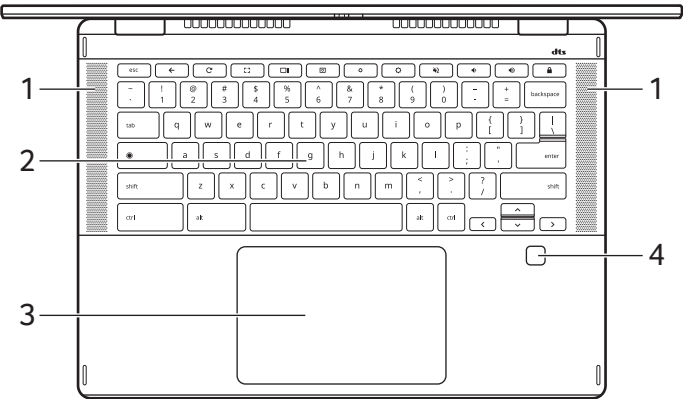








Vista do teclado



#	Ícone	Item	Descrição
1		Altifalante	Obtenha saída de áudio em estéreo.
2		Teclado	Para introduzir dados no seu Chromebook.
3		Teclado tátil / botão de clique	Dispositivo apontador, sensível ao toque, que funciona como o rato de um Chromebook. <i>Premir em qualquer parte do painel funciona como o botão esquerdo do rato.</i> <i>Se premir em qualquer lado com dois dedos, o efeito é igual ao do botão direito do rato.</i>
4		Leitor de impressões digitais (opcional)	Leitor de impressões digitais para desbloquear o seu Chromebook.




Teclas de função

O Chromebook usa teclas de função ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos comandos de hardware e de software, tais como a luminosidade do ecrã e o volume. Cada tecla de função dedicada tem uma função específica.

Ícone	Função	Descrição
	Anterior	Ir para a página anterior.
	Recarregar	Recarregar a página actual.
	Ecrã completo	Abre a página em modo de ecrã completo.
	Janela seguinte	Muda para a janela seguinte.
	Imagem de ecrã	Tira imagem de ecrã.
	Reduzir luminosidade	Diminui a luminosidade do ecrã.
	Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
	Sem Som	Desliga a saída áudio.
	Diminuir volume	Diminui o volume.
	Aumentar volume	Aumenta o volume.
	Iniciador	Abre o painel de aplicações.

Atalhos comuns de teclado

Pode usar atalhos para concluir algumas tarefas mais rapidamente.

Atalhos de teclado	Descrição
Ctrl + 	Tira imagem de ecrã.
Alt + 	Comuta o caps lock.
Alt + 	Projeta o seu ecrã.


Nota: Para uma lista completa dos atalhos de teclado, prima Ctrl + Alt + /

Painel tátil

O teclado tátil integrado é um dispositivo apontador sensível ao movimento na sua superfície. Isto significa que o cursor responde ao movimento dos seus dedos do utilizador ao tocar a superfície do teclado tátil.

Ação	Gesto
Clique	Prima qualquer parte do teclado tátil.
Toque com dois dedos (ou alt-clique)	Tocar no painel tátil com dois dedos ou premindo (e mantendo premido) Alt no teclado e tocando no painel tátil com um dedo equivalem ambos a um "clique direito" num rato de Chromebook.
Arrastar com dois dedos	Desloque dois dedos no teclado tátil e mova-os para cima e para baixo para arrastar verticalmente, para a esquerda e direita para arrastar horizontalmente.
Arrastar e largar	Selecione o item que pretende mover com um dedo. Com um segundo dedo, mova o item. Liberte ambos os dedos para largar o item. (Este gesto funciona para ficheiros, não para janelas ou ícones.)

Vista esquerda

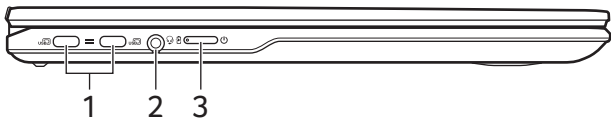


#	Ícone	Item	Descrição
1		Porta USB Tipo-C com entrada DC	Liga o transformador USB Tipo-C fornecido a dispositivos USB com um conector USB Tipo-C. Suporta DisplayPort™ por USB-C™.
2		Tomada de auriculares / altifalante	Liga a dispositivos áudio (por ex. colunas, auscultadores) ou auriculares com microfone.
		Botão de alimentação	Liga e desliga o Chromebook.
3		Indicador da bateria	Indica o estado da bateria do Chromebook. A carregar: A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. Totalmente carregado: A luz é azul no modo CA.

Informação USB Tipo-C

- USB 3.2 Gen 2 com velocidades de transferência de até 10 Gbps.
- Suporte para saída áudio/vídeo DisplayPort™.
- Até 3 A a 5 V DC para carga USB.
- Entrada DC: requer um transformador ou fonte de alimentação com 65 W a 5~20 V.
Para um desempenho ideal, use um transformador com certificação Acer ou dispositivo de Alimentação USB.

Vista direita

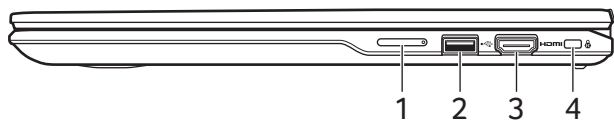

#	Ícone	Item	Descrição
1	+ / -	Tecla de controlo de volume	Ajusta o volume do sistema.
2		Porta USB	Liga a dispositivos USB.
3		Porta HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.
4		Ranhura para cadeado Kensington (Tipo Nano)	Liga a um cadeado de segurança compatível com Kensington.

Informação USB 3.2 Gen 2


- As portas compatíveis com USB 3.2 Gen 2 são azuis.
- Compatível com dispositivos USB 3.2 Gen 2 e anteriores.
- Para melhor desempenho, utilize dispositivos com certificação USB 3.2 Gen 2.
- Definido pela especificação USB 3.2 Gen 2 (USB SuperSpeed).

Vista de baixo



#	Ícone	Item	Descrição
1		Ventilação e ventoinha de arrefecimento	Permite ao Chromebook manter-se fresco. <i>Não tape nem obstrua as aberturas.</i>

Vista de baixo

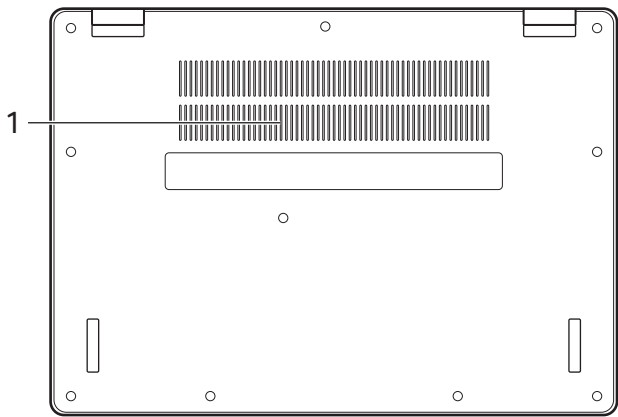

#	Ícone	Item	Descrição
1		Ventilação e ventoinha de arrefecimento	Permite ao Chromebook manter-se fresco. <i>Não tape nem obstrua as aberturas.</i>

MODOS DE UTILIZAÇÃO

O seu Chromebook dispõe dos seguintes modos. Pode escolher um modo que se ajuste às suas necessidades.



Portátil



Ecrã






Pirâmide




Tablet

PERGUNTAS FREQUENTES

Pergunta	Resposta
Que software é compatível com um Chromebook?	Chromebooks usam aplicações da Google Play Store e da web. Existem aplicações para ser produtivo, criativo, desfrutar de filmes e séries, jogar jogos e muito mais.
Como posso obter mais aplicações?	Pode obter mais aplicações da Google Play Store  ou da web.
Posso usar o software Microsoft Office?	Chromebooks funcionam com o Microsoft® Office. Quer seja o Word, Excel® ou PowerPoint®, pode facilmente encontrar as aplicações na web.
Onde posso encontrar os meus ficheiros?	Todos os seus ficheiros são armazenados na aplicação Ficheiros  . Encontre a aplicação clicando no ícone do Iniciador  e pesquisando "Files".
Como faço para transferir os meus ficheiros locais?	Transfira os seus ficheiros locais usando um dispositivo de armazenamento compatível. O seu Chromebook é compatível com a maioria dos dispositivos de armazenamento externos (por exemplo, pens USB, discos rígidos removíveis). Pode também carregar os seus ficheiros, fotos e vídeos para Google Drive. Depois de configurar o seu Chromebook com a sua Conta Google, poderá aceder aos seus ficheiros na Drive.
Porque é que o meu Chromebook necessita das informações da minha conta Google?	Irá usar a sua conta Google para iniciar sessão no Chromebook. É a mesma conta que usa para os serviços da Google, como Gmail e Drive. O seu Chromebook usa as informações da sua conta para registá-lo automaticamente em aplicações e serviços.

Pergunta	Resposta
Como efetuo a configuração para o meu filho?	Se quiser configurar controlos parentais para o seu filho, é importante que inicie sessão usando a conta Google pessoal do seu filho. Se ele ainda não tiver uma, pode criar uma durante o processo de início de sessão no seu Chromebook. Poderá adicionar a conta escolar do seu filho depois de concluir a integração do dispositivo.

Obter ajuda ou mais informações

Para informação sobre:	Consulte a secção:
Ajuda do Chromebook	Abra a aplicação Explorar  no seu Chromebook.
ChromeOS	google.com/support/chromebook/